Moffle®

Pressed Mochi Maker

形名 MMH-100S-MW/MP / プレスもちメーカー

取扱説明書

家庭用

保証書付

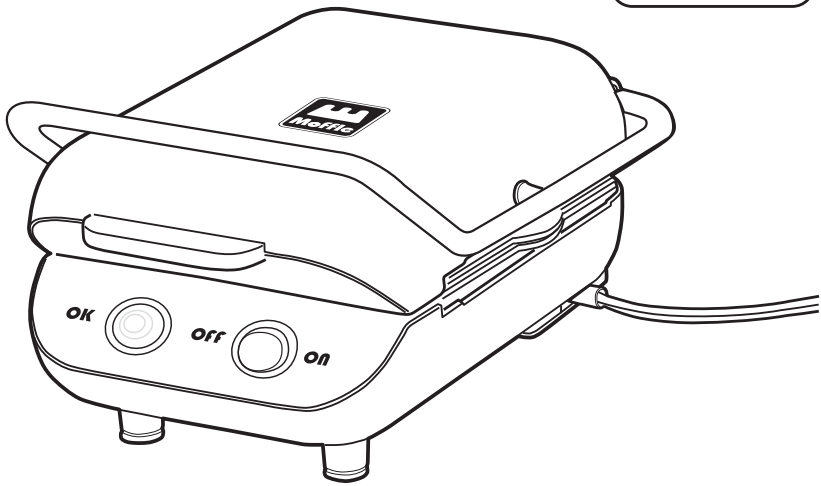

ご使用前に必ずお読みください。

このたびはプレスもちメーカーをお買い上げいただきまことにありがとうございました。
正しくご使用していただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も大切に保管してください。

商標について

モッフル® Moffle® は株式会社三栄コーポレーションの登録商標です。
従って、これらの名前を無断で使用する事は商標権の侵害となります。
当社の承諾無く、商標を使用し食品を販売する事はできません。
詳しい事は知的財産管理グループ（03−3847−3540）までお尋ね下さい。

（“プレスもち”とは、両面をプレスして焼いたもちの名称です。
モッフル® はそのプレスもちの登録商標です。）

株式会社　三栄コーポレーション
© 2008 SANYEI CORP., JAPAN　無断転載を禁ず

もくじ

2〜4	安全上のご注意
5	お願い/はじめてお使いになる前に
6	各部のなまえ
7	基本の使い方
8	プレスもち(プレーン）の作りかた
9	プレスもち(サンド）の作りかた
10	お手入れ
11	保証・アフターサービス
12	お客様相談窓口のご案内
13	仕様
14	無料修理規定
裏表紙	保証書

安全上のご注意

必ずお守りください

●ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
●表示と意味は次のようになっています。

⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

●注意事項には、それぞれ「注意」「禁止」「強制／指示」を示す絵表示が付いています。

△は注意(警告を含む)を示します。

⃠は禁止(してはいけないこと)を示します。

●は強制(必ずすること)を示します。

＊お読みになられた後は、お使いになられる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

絶対に分解・修理・改造は行わない。
発火や、異常動作によるけがの原因になります。
●修理はお買い上げの販売店、または当社までご相談ください。

子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない。
やけど・感電・けがの原因になります。

本体を水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。
感電の原因になります。

プレートなしで通電しない。
樹脂部の破損や、過熱して発火することがあります。

通電中はそばから離れない。
過熱して発火する恐れがあります。

交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因になります。

コード・電源プラグを破損するようなことはしない。

傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。
●コード・プラグの修理は、販売店、または当社にご相談ください。

15A以上のコンセントを単独で使う。
他の器具と併用した分岐コンセントは異常発熱して発火することがあります。

電源プラグのほこりなどは定期的に取る。
電源ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
●プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。
●傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しない。
火災の原因になります。

使用中や、使用直後は高温部に触れない。
火傷の原因になります。

カバーを勢いよく閉めたり、開けたりしない。
破損や転倒の原因になります。

お餅以外のものを焼かない。
発火や損傷の原因になります。

開閉レバーを持って持ち運ばない。
落下によるけがや損傷の原因になります。
●本体の移動は電源プラグを抜き、冷めてから行ってください。

通気孔をふさがない。
温度の異常上昇による損傷の原因になります。
●本体底部に通気孔があります。本体の底に物を置いたり、布巾を置いたりして通気孔をふさがないでください。

電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火することがあります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

お手入れするときは、スイッチを切り、必ず電源プラグを抜く。
お手入れは十分に冷めてから行ってください。
けがややけどの原因になります。

お願い

■プレートのフッ素被膜を傷めず長持ちさせるために次のことをお守りください。

- ●ナイフやフォーク、金串など鋭利なものでこすらないでください。
- ●お手入れの際、みがき粉やナイロンたわし、金属たわしなどは使用しないでください。
- ●プレートの表面、裏面に汚れが付着したまま放置しないでください。
  付着物が落ちにくくなるだけでなく、焼きむらができて調理物の風味をそこないます。
- ●長時間の空焼きはしないでください。
  また、プレートを直火にかけないでください。
- ●プレートを取り外すとき矢床ばさみ、クリッパー、ペンチなどを使わないでください。
- ●熱いプレートを急に冷たい水に入れないでください。

はじめてお使いになる前に

- ●プレートは着脱式です。(7ページ参照)
  はじめてお使いになるときは、プレートを台所用中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗い、よく水で濯ぎ洗いし、乾かしてからご使用ください。
- ●本体を壁やコーナーから20cm以上離してご使用ください。
- ●初めてお使いの際、ヒーターから余熱時に煙と臭いが出る場合がございます。
  本製品の異常によるものではありません。
- ●本体底面に通気孔があります。
  本体の下に物を置いたり、布巾などを敷いて使用しないでください。
- ●プレートを外したまま通電しないでください。
  異常過熱による、温度ヒューズの溶断、樹脂部の損傷の原因になります。

知っておいていただきたいこと

- ●初めてお使いの際､ヒーターから加熱中に出る煙と臭いは出荷時の製品保護のために施した処理のため出るものであって､本製品の異常によるものではありません。
- ●使用中､キシミ音がすることがありますが､ヒーターの熱膨張による音ですので異常ではありません。
- ●通電後、約6分で予熱ランプが点灯し適温になったことを知らせてくれます。
  そのまま通電しておくと、予熱ランプはついたり消えたりします。
  これはサーモスタットによって加熱・停止の繰り返しでプレートの温度をコントロールしているためで、通電中に予熱ランプがついたり消えたりするのは故障ではありません。

各部のなまえ

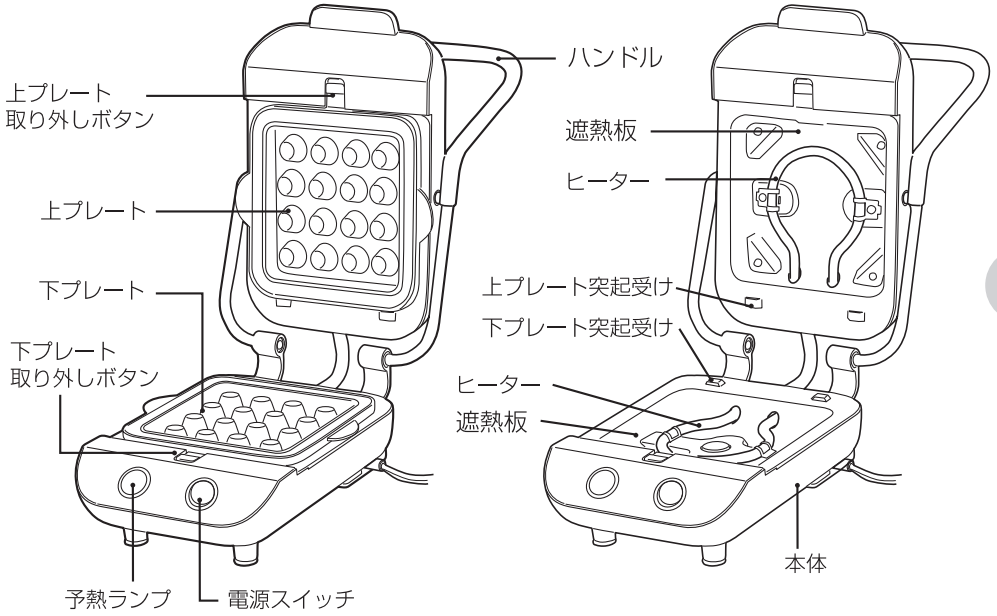

予熱ランプ、通電ランプについて

電源スイッチをONにすると、電源スイッチは通電している間、赤く点灯します。
加熱され、適温になると緑色の予熱ランプが点灯します。

プレート

プレートは着脱式です。
上、下どちらにも付けられます。
プレートの取り付け、取り外しは7ページを参照してください。

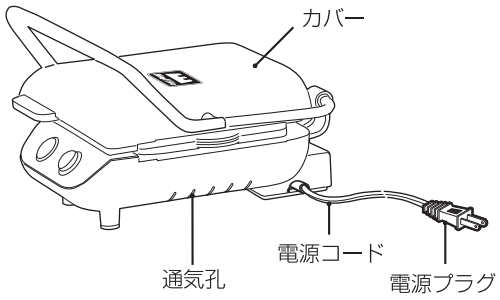

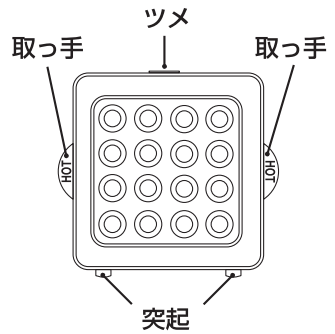

基本の使いかた

プレートの取り付け

取り付けるときは、プレートの突起❶を突起受け❷に差し込みます。
プレート取り外しボタン❸を引きながらツメ❹の部分をしっかりと押さえます。

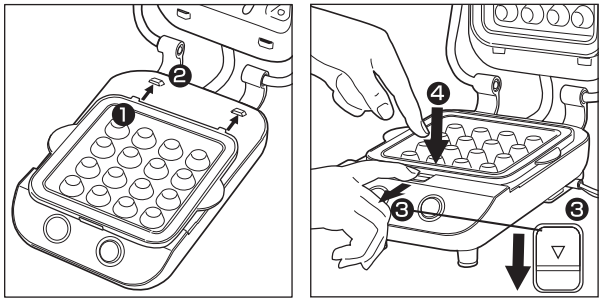

基本の操作

1 プレートを取り付けたらカバーを閉じ、電源プラグをコンセントに差し込みます。
電源スイッチをONにすると、ランプ(赤)が点灯し、加熱を始めます。

⚠ 注意　必ずカバーを閉じて電源スイッチをONにしてください。

2 約6分で予熱ランプ(緑)が点灯します。カバーを開け、お餅をプレートにのせます。
カバーを下ろしスタートさせます。

⚠ 注意　本体、プレートは高温になります。
やけどにご注意ください。

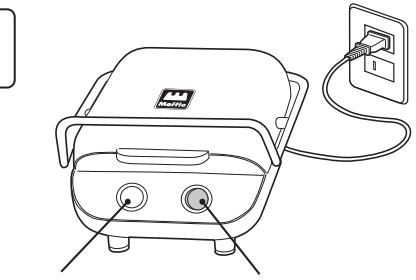

3 最初はお餅の厚みでカバーが浮いています。
3分ほど経過して、カバーが浮いているときは、ハンドルを軽く押えてカバーを閉じます。

4 6分ほど経過したらプレスもちを取り出します。お好みのトッピングを添えてお召し上がりください。

※プレスもちの取り出しには木製のさい箸などをお使いください。

プレートの取り外し

プレートの取り外しは上、下それぞれの取り外しボタンをスライドして外します。プレートの取っ手部分を持ち、プレートを倒さないように注意してください。

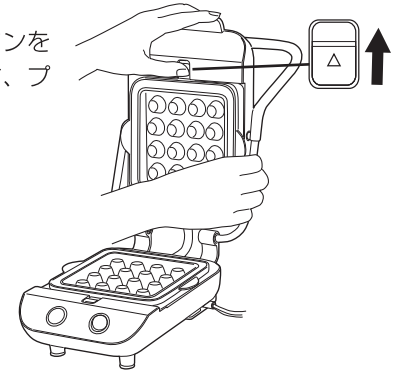

⚠ 注意
**取り付け、取り外しは本体およびプレートが十分に冷めてから行ってください。使用直後は取り外しボタンも熱いため触れないでください。
やけどの原因になります。**

プレスもち(プレーン）の作りかた

プレスもち（プレーン）…切り餅などお餅だけで焼いたプレスもち

焼き時間の目安
切り餅・・・・・・・・・約5～6分
薄切り餅・・・・・・・・約3～4分

表面は程よい固さで食感はサクサク、中は柔らかくもちもちしています。

※切り餅は約70g、薄切り餅は4枚でほぼ型の大きさに膨らみます。プレスもちの形がきれいに仕上がらない場合は、お餅の量で調節してください。

※お餅の種類や大きさ、保存状態によっても焼き時間は異なります。また、お餅によっては膨らまないものもあります。

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。
電源スイッチをONにします。

2 約6分で予熱ランプが点灯します。
カバーを開け、お餅をプレートにのせます。

3 カバーを下ろします。
最初はお餅の厚みでカバーが浮いていますが、加熱されてお餅が柔らかくなると、カバーの重みで自然に閉じます。

※3分ほど経過してもカバーが浮いているときは、開閉レバーを軽く押えて閉じてください。

4 約5～6分（薄切り餅約3～4分）経ったらカバーを開け、プレスもちを取り出します。お好みのトッピングを添えてお召し上がりください。

※プレスもちの取り出しには木製のさい箸などをお使いください。

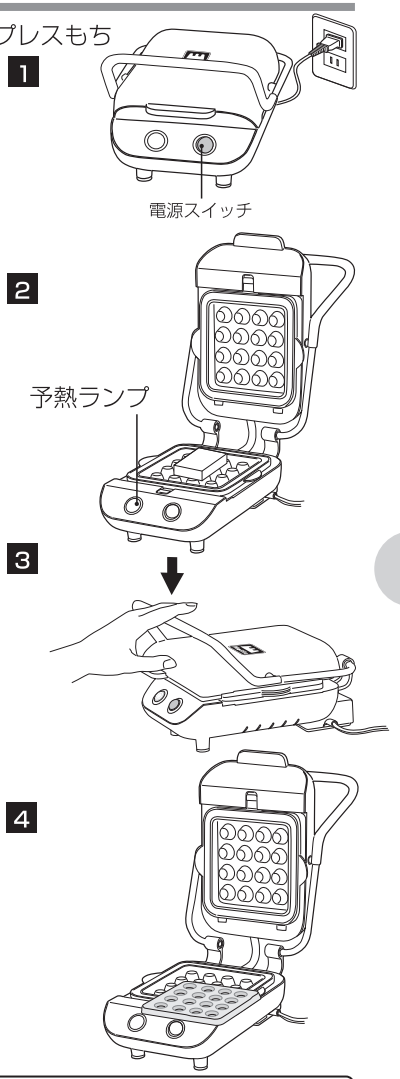

⚠ 注意
■ 通電中、使用直後は高温になっています。やけどにご注意ください。
■ 食材をヒーターや遮熱板に落とさないでください。故障・損傷の原因になります。ヒーターや遮熱板にかすなどが付着しているときは、十分に冷めてからきれいにふき取ってください
■ 通電中は本機のそばから離れない。長時間使用しないときは電源を切りコンセントから電源プラグを抜く。
本製品は電源スイッチを入れると加熱を開始し、スイッチを切らない限り加熱、停止を繰り返して、温度をコントロールしています。

プレスもち（サンド）の作りかた

プレスもち（サンド）…薄切り餅を上下に敷き、食材を中に挟んだプレスもち

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。
電源スイッチをONにします。

焼き時間の目安
薄切り餅・・約3～4分

2 約6分で予熱ランプが点灯します。
カバーを開け、薄切り餅をプレートの型に2枚並べてのせます。その上にお餅からはみ出さないようにお好みの具材をのせます。さらにその上に薄切り餅を2枚のせてカバーを下ろします。
※2分ほど経過してもカバーが浮いているときは、ハンドルを軽く押えてください。

3 約4分でプレスもち（サンド）のでき上がり。
カバーを開け、プレスもちを取り出します。
※プレスもちの取り出しには、木製のさい箸などをお使いください。

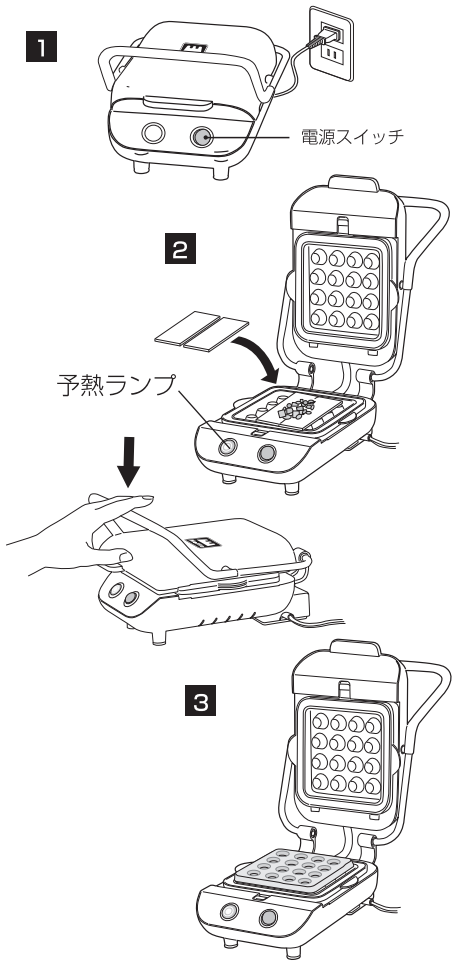

⚠ 注意

※通電中、使用直後は高温になっています。やけどにご注意ください。

ワンポイントアドバイス
熱くなったプレートの焼き型のふち(枠 の外)に、薄切り餅の端を押し付けて表面を少し溶かします。
次に溶けた端を合わせてお餅を1枚にしてから、のせて焼くと、具材がお餅のすき間からはみ出さず、きれいに焼けます。

プレートのこびりつきは損傷の原因になります。次のことをお守りください。

※お餅にしょう油などをつけて焼くことはできません。プレートにはお餅以外のものが触れないように焼いてください。
※大福餅、餡入り餅、きな粉餅などは焼くことができません。
※プレスもち（サンド）を焼く場合、中の具材がお餅からはみ出すことがあります。プレートに付着した具材(チーズ、油、砂糖など)はその都度ふき取ってください。

お手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、本体を開けた状態で放置して、冷めてからお手入れします。

⚠ 注意

●お手入れは、本体が十分に冷めてから行う。
使用中や使用直後は高温になっています。やけどに十分気をつけてください。

●本体を丸洗いしたり、水に浸けたりしない。
ショート･感電の恐れがあります。

●シンナー、ベンジン、磨き粉、金属タワシや化学ぞうきんなどは一切使用しない。
傷や変色、被膜の腐食の原因となります。

■ 本体外側・遮熱板、ヒーター部

台所用中性洗剤を含ませた布巾で汚れをふき取ります。次に、かたく絞った布巾で洗剤をふき取り、最後に乾いた布巾で水気をふき取ります。

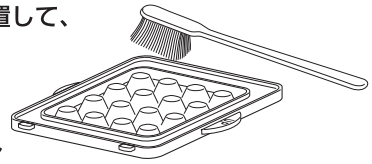

■ プレート

●毛先の柔らかいクッキングブラシなどで、凹凸部分に残った食材のかすを取り払います。
●台所用中性洗剤を含ませた柔らかなスポンジで洗った後、水洗いしてから乾いた布巾でふきます。
●プレートにこびりついた汚れは、ぬるま湯に少し浸してから、スポンジで洗ってください。
※こびりつきをそのまま放置しておくと、焼き付いて取れにくくなります。
●食器洗浄機、食器乾燥機の使用はできません。

●プレートは消耗品です。
プレートにはフッ素被膜を施してありますが、長らくご使用いただきますと被膜が薄れ、焼きむらができたり、焦げ付きやすくなります。被膜が損傷してきた場合には新しいものと交換してください。
また、ご使用によりプレートのツメが緩み、外れやすくなることがあります。
緩んだツメは危険ですので、そのような場合には新しいものと交換してください。

保管のしかた

保管するときや、修理などのために発送するときは、上下のプレートの間に新聞紙などをはさみ、本体のすき間やアソビをなくし、本体が開かないように紐などでしばっておくと、破損の防止になります。

保証・アフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は、「修理ご相談窓口」へ
●使いかた・部品・保証などのお問い合わせは、「お客様サービス係」へ

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受取りください。よくお読みのあと保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
(付属品除く)

補修用性能部品の保有期間

当社は、プレスもちメーカー の補修用性能部品を製造打切り後5年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は

お買い求めになってから一年間は保証書記載の内容に基づき無料修理いたします。お買上げの販売店、または当社へ保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

基本料金 診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です

部品代金 修理に使用した部品および補助材料代です。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	プレスもちメーカー
品番	MMH-100S
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に

こんなときは？

修理やご相談いただく前に、以下の内容をご確認ください。

プレートの色にムラがある。	ご使用いただく上で品質に問題はありません。
プレートに変色している箇所がある。	長時間お使いいただくと、調理の際の油によって変色する場合がございますが、ご使用いただく上で品質に問題はありません。
煙が出たり、樹脂の臭いが気になる。	はじめてお使いいただく場合、煙が出たり樹脂の臭いがする場合がありますが、ご使用とともに少なくなります。詳しくはP.5をご参照ください。
使用中にランプが消える。	使用中には温度調節のために、ランプがついたり消えたりします。詳しくはP.5をご参照ください。
使用中に「カチッカチッ」キシミ音がする。	ヒーターの熱膨張のために音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。

お客様相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

使いかた・部品・保証などのご相談窓口

株式会社 三栄コーポレーション 家電事業部
お客様サービス係

フリーダイヤル **0120-950-031**

受付時間：9：30~12：00　13：00~16：30
(土日・祝日除く)

ただし、携帯電話、PHSなどは下記の電話におかけください。
電話 (052) 735-8964　FAX (052) 735-8970
〒464-0858
名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル 2F

修理ご相談窓口

株式会社　エス・シー・テクノ
修理受付係

フリーダイヤル **0120-950-031**

受付時間：9：00~12：00　13：00~16：00
(土日・祝日除く)

ただし、携帯電話、PHSなどは下記の電話におかけください。
電話 (052) 935-8901　FAX (052) 935-879
〒461-0004
名古屋市東区葵3丁目23番1号ルミナス千種2F

株式会社エス･シー･テクノは、株式会社三栄コーポレーションのグループ会社であり、株式会社三栄コーポレーション名で販売する家電製品の修理業務を行っております。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

株式会社三栄コーポレーションおよび株式会社エス・シー・テクノは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
お問い合わせは 、ご相談された窓口にご連絡ください 。

仕様

形名　MMH-100S-MW/MP　　品名　プレスもちメーカー

電源	100V　50/60Hz
消費電力	400W
質量	約1.7kg
外形寸法	約172(幅)X245(奥行き)X150(高さ)mm
コードの長さ	約1.6m
原産国	中国

製品改良のため、デザイン、使用の一部を予告なく変更することがあります。

無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無料修理させていただきます。
2.無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。当社に無料修理を依頼される場合、商品と本書を当社お客様サービス係までお送りください。送料は当社が負担致します。
3.ご転居の場合には事前にお買上げの販売店、又は当社お客様サービス係へご相談ください。
4.ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、当社お客様サービス係へご相談ください。
5.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や分解·改造等による故障及び損傷。
(ロ)お買上げ後の落下等による故障及び損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
(ニ)一般家庭用以外(例えば、業務用·店舗等での使用、事務所·研究室等での使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
(ホ)本書の提示がない場合。
(ヘ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店印の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
(ト)取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷。
(チ)ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。
(リ)消耗部品は無料修理の適用除外となります。
6.本書は日本国内においてのみ有効です。
7.本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

修理メモ

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、及び条件により無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社お客様サービス係にお問い合わせください。なお、この保証書によって、保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

愛情点検

長年ご使用のプレスもちメーカーの点検を！

こんな症状はありませんか

- ●電源スイッチを入れても本体が熱くならない。
- ●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- ●通電ランプが点灯しない。
- ●その他の異常がある。

使用中止

電源プラグを抜き故障や事故防止のため、販売店または、当社まで点検・修理をご相談ください。

製品改良のため、デザイン、使用の一部を予告なく変更することがあります。

BA-MMH100S-01-0808